

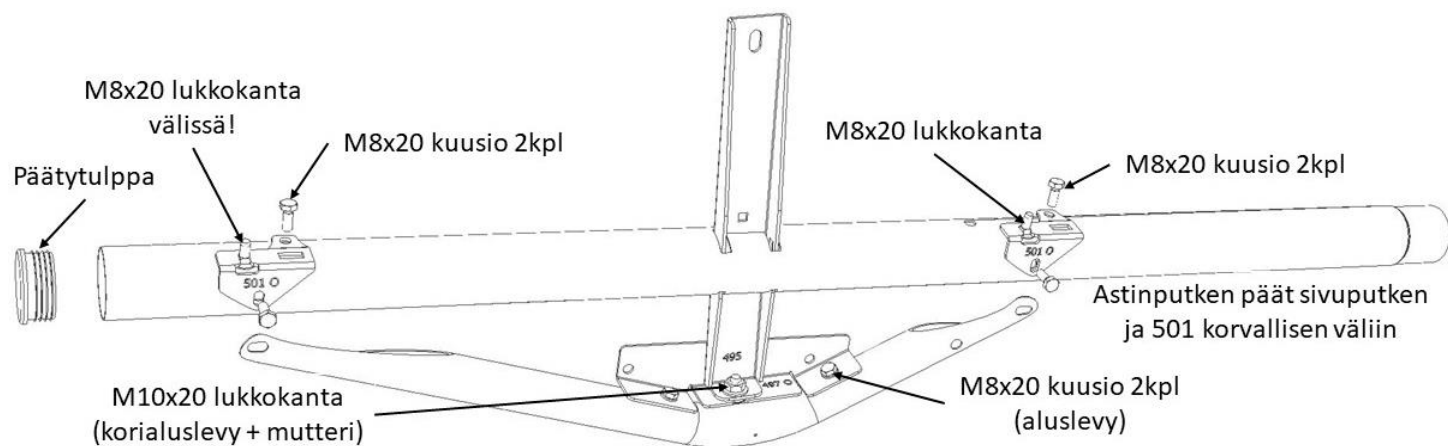
ASTINSARJAN ASENNUS SIVUPUTKEEN VITO w447 alk. 2014 >

tuotenr: 12-spa4 +värikoodi (käy sivuputkiin 12-sp6A12 ja 12-sp6A3)

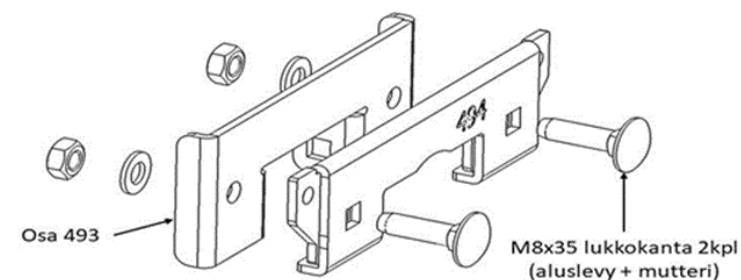
HUOM. Astin asennetaan irrallaan olevaan sivuputkeen!

1. ASTIMEN KOKOAMINEN (pussi A1.)**Kuva 1.3 Osat 495, 497o, 497v ja astinputki****Kuvassa oikean puolen astimen kokoonpano**


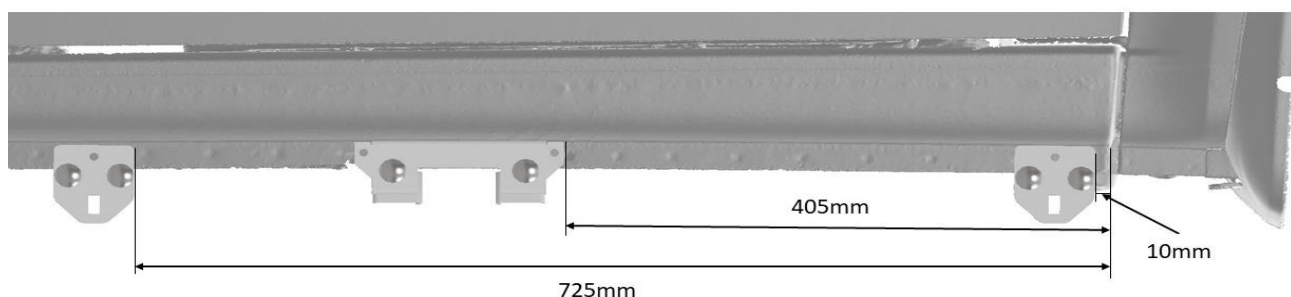
- Kokoa astimen putkeen osa 497
- Asenna runkotuki 495 astimeen M10 pultilla.
- Pujota koottu astin sivuputkeen 501 kulmalevyjen alle puristukseen.

**2. KESKIKANNAKE JA PYSTYTUKI ASENNUS (pussi A2.)****Kuva 2.6 Osat 493 ja 494**

- Kokoa keskikannake ja asenna auton helmaan.
- Lukitse kannake helman kanttiin 6,3 x 19 porakärkiruuveilla

**Kuva 2.7 Pystytuki**

- Kokoa M10 x 160 kierretanko ja mutterit.
- Kiristä mutterit vastakkain, kokonaispituus on 180 mm.

**Kuva 2.8 (2.4) Keskikannakkeen asennuspaikka sivuhelman etupäädyn kantista 405mm, kuva oik. puoli**

Kuva 2.9 Oikea puoli. Astinsivuputken asennus

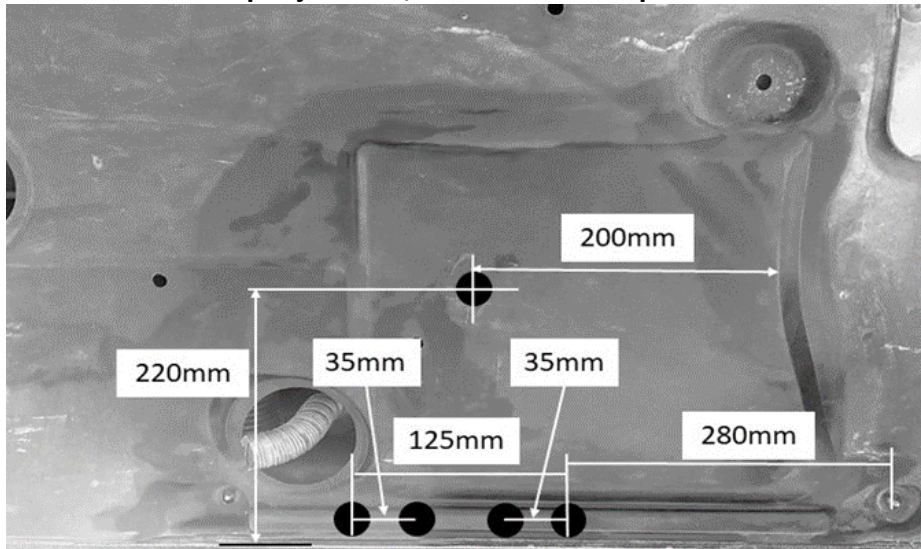


pystytuen asennus

-Kierrä tiukasti M10 pystytuki auton pohjassa etuistuimen pulttiin ja välimutteri n. 15mm päähään.

-Kiinnitä putki helmakannakkeisiin ja pystytukeen.

Kuva 2.10 Vasen pohjamuovi, muutos autossa paikoillaan



-Irroita pohjamuovin reunan kiinnitysmutterit, saat työtilaa lisää.

-Pora reunajäykisteen läpi 4 kpl 20mm reiät.

-Leikkaa ulompienten reikien välit ja reunakantit poikki.

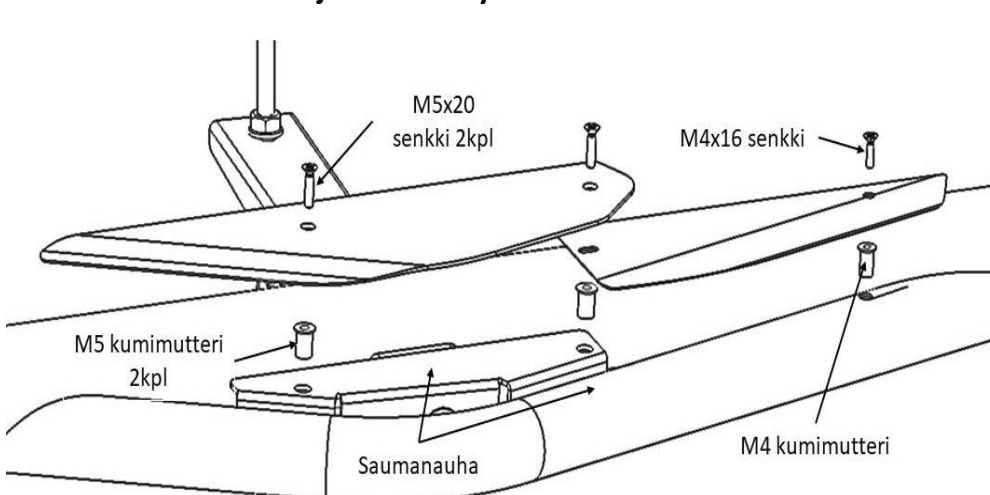
-Pora pystytuelle n. 20mm reikä

-Asenna keskikannake ja pystytuki kuten oikealla puolella.

-Kiinnitä pohjamuovin reuna

3. ASTINPINTOJEN ASENNUS. (pussi A 3.)

Kuva 3.1 alumiinit 496 ja rst-etulevyt



-Vedä eristekuminauha astinputken päälle etummaiseen reikään saakka ja astimen kiinnitystason sisäreunaan.

-Paina kumimutterit reikiin ja kiinnitä levyt.

-Etulevy jää astimen reunan alle.

-Varo ylikiristämästä ruuveja.