

HELMAKONSOLIT ASENNUS Vito W447 2014 >

tuotenumero 12-hkf-A23




Helmakonsolit asennetaan viimeisenä pyöräkaarien ja sivuputkien asennuksen jälkeen.

ASENNUS ETU (kaikki koripituudet) pussi HK 1.

(ohje oikea puoli, asennusosissa kätisyydet o ja v)

ESITYÖT KONSOLIIN

- poraa konsolin syvennykseen ruuvien läpivientireiät n 8mm.
- varmista reikien sijainti sovittamalla kiiltävää peitelevyä
- sovita ja viimeistele tarvittaessa leikkausjälkiä

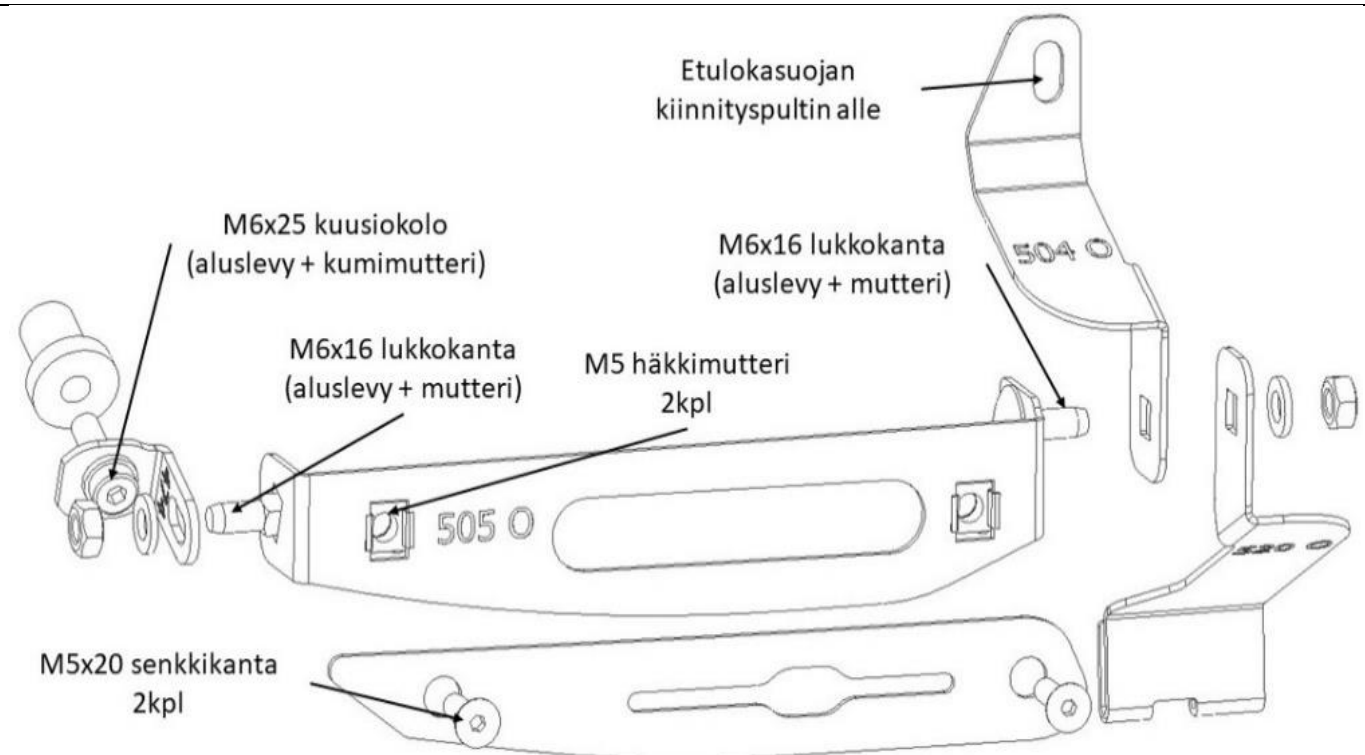

- avaa etuovi ja asenna oven raosta yläkorvallinen 504 o lokasuojan kiinnityspultin alle.
- paina alakorvallinen 520 o helman kantissa olevan kolon sisään.
- kokoa korvalliseen 505 o M5 häkkimutterit.
- kokoa kaikki 3 korvallista yhteen lukkokantapultilla.
- varmistu että 505 osan yläreuna asettuu oven raon suuntaan.
- merkitse takakiinnitykselle reikä helmaan kulman 474 avulla ja poraa 12mm reikä.
- poista porausjäysteet ja ruostesuoja poraus.
- paina kumimutteri reikään ja asenna 474 kulma.
- sovita muovikonsolia ja säädä tarvittaessa korvallisia.
- asenna muovikonsoli peitelevyn kanssa M5x20 senkkikantaruuveilla
- ruuvaa etupääty kiinni pyöräkaaren muoviin 4,2 x 19 ruuveilla.
- poraa led-valon johdolle läpivienti ja asenna valo 3x25 ruuveilla.




ASENNUKSEEN TAKA (koripitus A2 ja A3)
(ohje vasen puoli, asennusosissa kätisyydet o ja v)

pussi HK 2.

ESITYÖT KONSOLIIN

- poraa konsolin syvennykseen ruuvien läpivientireiät n 8mm ja konsolin alareunan etupäätyyn riipukkeelle 511 reiät

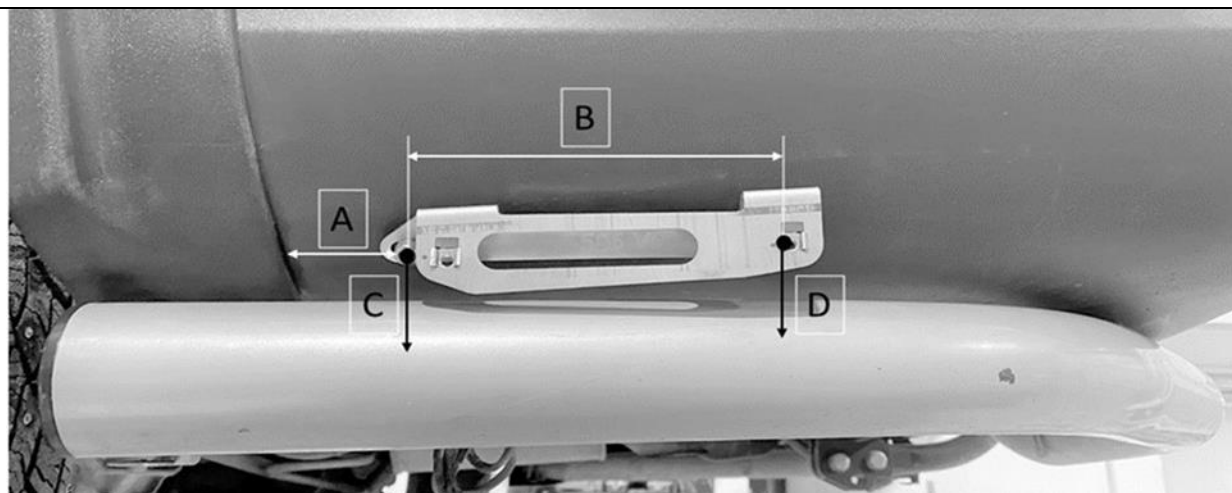

MITAT: A=35mm lokasuojan muovikaaren takaa, B=155mm. Putken takaa puskurin alareunasta mitat C=92mm ja D=96mm (Mikäli lokasuojan muovikaarta ei ole, A-mitta on suoraan puskurin etupäädystä 110mm)

- mittaa 2 kpl reikien paikat kuvan mukaan ja poraa 12 mm reiät
- paina kumimutterit puskurin reikiin ja asenna korvallinen 506v puskuriin
- kiinnitä korvallinen 511 pyörän taakse puskurin alareunan syvennyksessä kiinnitysruuvien alle, suuntaa lippa eteenpäin. (saman ruuvien alla on myös takakulmaputken asennuskorvallinen)
- kokoa korvalliseen M5 häkkimutterit
- asenna muovikonsoli peitelevyn kanssa M5x20 senkkikantaruuveilla
- 511- korvalliseen tulee isot korilevyt M5x20 ruuvit + mutterit
- ruuvaa konsolin etupääty kiinni pyöräkaaren muoviin 4,2 x 19 ruuveilla
- poraa led-valon johdolle läpivienti ja asenna led-valo 3x25 ruuveilla

